Instructions for use **English 4** 

# Bedtime Magic Room Projector SBC SC940

Instructions pour l'utilisation Français 9

Modo de empleo **Español 14** 

Bedienungsanleitung

Deutsch 19

Gebruiksaanwijzing **Nederlands 24** 

Istruzioni per l'uso
Italiano 29

Instruções de uso **Português 34** 

Οδηγίες χρήσης **Ελληνικά 39** 

Bruksanvisning **Svenska** 44

Vejledning **Dansk 49** 

Bruksanvisning Norsk 54

Käyttöohje Suomi 59



#### THEIPline - www.p4c.philips.com

België & Luxemburg/ Belgien & Luxemburg/ Belgique & Luxembourg (Belgium & Luxembourg)

Tel: 070 222303

Danmark (Denmark)

Tlf: 808 82814

**Deutschland (Germany)** 

Phone: 0180 53 56 767

España (Spain)

Phone: 902 11 33 84

**France** 

Phone: 08 25 88 97 89

Έλληνας (Greece)

Phone: 00800 3122 1280

**Ireland** 

Phone: 35 317 640000

Italia (Italy)

Phone: 199118899

Nederland (Netherlands)

Phone: 0900 8406

Norge (Norway)

Phone: 2274 8250

Österreich (Austria)

Phone: 0810 001203

**Portugal** 

Phone: 35 11 416 3333

Schweiz/ Suisse/ Svizzera (Switzerland)

Tel.: 0844 800 544

Suomi (Finland)

puh. 09 615 80 250

Sverige

Phone: 08 598 522 50


**UK (United Kingdom)** 


Phone: 0870 9009070

USA (United States of America

Phone: 1-800-5310039



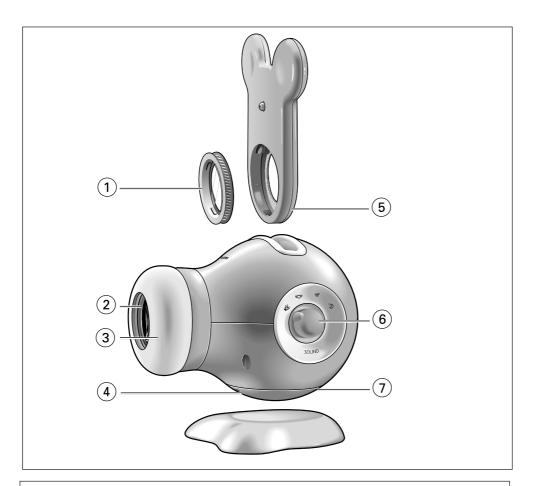

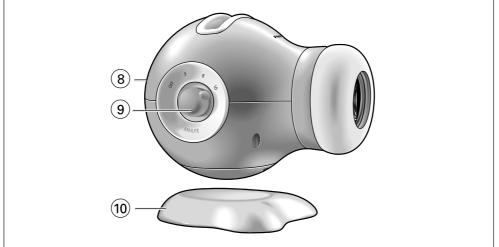



## Ihr Zaubertheater-Zimmerprojektor

#### SBC **SC940**

Philips widmet sich der Herstellung zuverlässiger Produkte, die von "neuen" Müttern und Vätern wirklich benötigt werden. Produkte, die aufgrund ihrer zuverlässigen Funktion und Qualität Gewissheit bringen. Dieser

Zaubertheater-Zimmerprojektor hilft Ihrem Baby mit beruhigenden Klängen und geeigneten Bildern beim Einschlafen. Anhand von Formen, Farben und Klängen, die auf verschiedene Altersstufen abgestimmt sind, können Sie die akustische und optische Entwicklung Ihres Babys fördern. Sie können auch Ihre eigenen Bilder anfertigen, um Ihre tägliche Gutenachtgeschichte zum Leben zu erwecken!

Ein regelmäßiges Ritual zur Schlafenszeit hilft Ihrem Baby, sich nach einem aktiven Tag richtig auszuspannen und leicht einzuschlafen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Benutzung des Zaubertheater-Zimmerprojektors aufmerksam durch. Heben Sie diese Bedienungsanleitung und Verpackung auf, da hierin wichtige Informationen enthalten sind.

#### Philips Baby Care, Taking care together

Produktüberblick – Abbildungen auf der Innenklappe.

#### 1 Bildermagazin

Enthält die Bildträger.

- 2 Objektiv
- 3 Fokussierring

Scharfeinstellung des projizierten Bildes.

#### 4 MOTOR ON/OFF


Ein-/Ausschalten der Drehfunktion.

- 5 Bildhalter
- 6 SOUND Wahlschalter
  - Ein-/Abschalten des Sounds.
  - Wahl des Sounds.
- 7 Batteriefach
- 8 Lampenfach
- 9 ON/OFF Timerregler
  - Ein-/Abschalten des Projektors.
  - Wahl der gewünschten Projektionszeit.
- 10 Projector foot

#### Vorbereitung des Zaubertheater-Zimmerprojektors

#### Einlegen der Batterien

Der Zaubertheater-Zimmerprojektor benötigt 4 AA-Batterien (nicht inbegriffen). Sie können wiederaufladbare AA-Batterien benutzen, allerdings haben diese Batterien eine kürzere Betriebszeit.

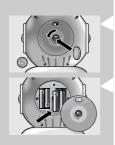


- 1 Öffnen Sie das Batteriefach (7), indem Sie den Münzschlitz gegen den Uhrzeigersinn drehen (ca 1/4 Drehung). Benutzen Sie hierfür eine Münze
- 2 Legen Sie vier AA-Batterien ein, wobei die Polung + und im Batteriefach zu beachten ist
- 3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.



4 Schließen Sie das Batteriefach durch Drehen des Münzschlitzes im Uhrzeigersinn (ca. 1/4 Drehung). Benutzen Sie hierfür eine Münze.


#### Benutzung Ihres Zaubertheater-Zimmerprojektors

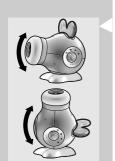

#### Aufstellung des Zaubertheater-Zimmerprojektors

- Der Zaubertheater-Zimmerprojektor ist sowohl für Wand- als auch Deckenprojektion geeignet und kann in beliebigem Winkel positioniert werden.
- Sie erhalten die beste Bildqualität, wenn Sie den Projektor 1,5 bis 5 m von der Wand/Decke entfernt aufstellen.
- Die beste Projektionsqualität wird in einem dunklen Zimmer erzielt.



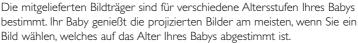


1 Nehmen Sie den Bildhalter (5) aus dem Projektor heraus.



2 Nehmen Sie das Bildermagazin aus dem Bildhalter heraus und entfernen Sie den bedruckten Bildträger aus dem Bildermagazin (1).



3 Legen Sie den gewählten Bildträger in das Bildermagazin ein. Achten Sie darauf, dass der Bildträger unter den Zungen am Rand des Bildermagazins positioniert ist.

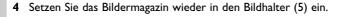



5 Setzen Sie den Bildhalter wieder in den Projektor, wobei der kleine Knopf nach vorne zeigt. Führen Sie den Halter ein, bis er in Position einrastet (klickt).





- Stellen Sie den Sound-Wahlschalter SOUND (6) auf das gewünschte Soundsymbol:
  - kein Sound;
  - " wohltuender Herzschlag;

  - త sanftes Wiegenlied.

#### Einstellen des Timers

• Stellen Sie den Timerregler ON/OFF (9) auf die gewünschte Abspielzeit ein. > Der Sound startet.



#### Fokussieren des Bildes

• Drehen Sie den Fokussierring (3), um das projizierte Bild scharf einzustellen.



#### Drehen des projizierten Bildes

Sie können sowohl unbewegte als auch rotierende Bilder projizieren. Im Allgemeinen werden Babys durch bewegte Bilder beruhigt, wenn Ihr Kind aber ein unbewegtes Bild bevorzugt, dann können Sie ein unbewegte Bild benutzen.





### Ihre eigenen Bildträger vorbereiten

Sie können Ihre Gutenachtgeschichte noch magischer machen, indem Sie Ihre eigenen Bilder malen und sie an die Wand oder Decke des Kinderzimmers projizieren.


Benutzen Sie unverwischbare Stifte, um die mitgelieferten leeren Bildträger zu bemalen.


Legen Sie Ihren eigenen Bildträger ein, wie unter 'Einlegen von Bildträgern' beschrieben.


Wenn Sie keine weiteren leeren Bildträger übrig haben, können Sie auch leere Overhead-Bögen benutzen.

#### **Pflege**

#### Lampenwechsel

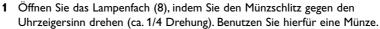

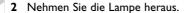

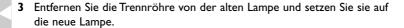

- 4 Setzen Sie die neue Lampe in das Lampenfach ein.
- 5 Bringen Sie den Lampenfachdeckel wieder an.
- **6** Schließen Sie das Lampenfach (8), indem Sie den Münzschlitz im Uhrzeigersinn drehen (ca. 1/4 Drehung). Benutzen Sie hierfür eine Münze.



#### **Batteriewechsel**

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach (7), indem Sie den Münzschlitz gegen den Uhrzeigersinn drehen (ca. 1/4 Drehung). Benutzen Sie hierfür eine Münze.
- 2 Legen Sie vier AA-Batterien ein, wobei die Polung + und im Batteriefach zu beachten ist.
- 3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.
- 4 Schließen Sie das Batteriefach (7), indem Sie den Münzschlitz im Uhrzeigersinn drehen (ca. 1/4 Drehung). Benutzen Sie hierfür eine Münze.

#### Wichtige Informationen

- Benutzen Sie ausschließlich Batterien desselben Typs.
- Entsorgen Sie die Batterien auf umweltfreundliche Weise.
- Von der Kombination alter und neuer Batterien wird abgeraten.
- Von der Kombination unterschiedlicher Batterietypen (Alkali-, Standardoder wiederaufladbare Batterien) wird abgeraten.
- Falls der Projektor längere Zeit nicht benutzt wird, sind die Batterien herauszunehmen. Auslaufende Batterien können das Produkt beschädigen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Produkt herausgenommen werden.
- Die Batterieanschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Alle Batterien sind richtig herum (siehe + und am Gerät) einzulegen.
- Von der Kombination alter und neuer Batterien bzw. von Kohle- und Alkalibatterien usw. wird abgeraten.
- Batterien sind herauszunehmen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie vorschriftsmäßig zu entsorgen sind.

Dieses Produkt ist für Babys bestimmt, damit sie Spaß mit an die Wand projizierten Bildern haben können. Das Produkt sollte nur von Eltern oder Kindern über 3 Jahren bedient werden!

#### Technische Angaben

Stromversorgung:

 $4 \times AA$  (oder gleichwertig). Wir empfehlen die Benutzung von Philips eXtreme Life oder Philips Powerlife Batterien.

Lampe:

Krypton-Birne, 3,6 V, 0,3 A, Sockel P13.5s.

Abspielzeit:


5, 8 oder 10 Minuten.

—

**Garantiebewijs** Certificado de garantia Εγγύηση **Garantibevis** 

Guarantuee certificate Certificat de garantie Garantieschein **Garantibevis** 

Certificado de garantia Certificato di garanzia **Garanticertifikat Takuutodistus** 

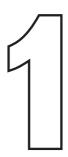

year warranty χρόνσς εγγύηση année garantie år garanti Jahr Garantie år garanti jaar garantie år garanti año garantia vuosi takuu anno garanzia año garantia

Туре:	SBC SC940		
Serial n	r:		

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum -Fecha de compra - Date d'acquisito - Data da adquirição - Ημερομηνία αγοράς -Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä

Declar's name address and signature	Ουριματοπέζνημο διούθινηση και μπονοαθή

Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Naam, adres en handtekening v.d. handelaar

Nombre, direccion y firma del distribudor Nome, indirizzo e firma del fornitore

Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη

Återförsäljarens namn, adress och signatur Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus Nome, morada e assinature da loja

#### www.philips.com

This document is printed on chlorine free produced paper Data subject to change without notice Printed in China

C€0682 ©

